



CEOPOS YAZILIM VE TARTIM SİSTEMLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ



ÇUBUKLU MAHALLESİ BOĞAZIÇI CADDESİ NO:34/A BEYKOZ/ İSTANBUL



+90850 259 15 75 +90 0212 222 09 85



info@ceopos.com.tr



www.ceopos.com.tr

CDS -H / CDS-H+ Barkodlu Terazi Kullanım Klavuzu



*Ceopos Ürünün kullanım kılavuzunu geliştirme hakkını saklı tutar. Kullanım kılavuzu önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

*Ürün görseli ve teknik özellikleri kullanma kılavuzuna göre farklılık gösterebilir. Lütfen bu kullanma kılavuzunu teraziyi çalıştırmadan önce dikkatlice okuyunuz ve ileride kullanmak üzere doğru şekilde saklayınız.



UYARILAR

Terazi kurulumunda dikkat edilmesi gereken hususlar. Terazinizden en iyi verimi almak için aşağıdaki talimatlara uyun.

⚠ Uyarılar



Terazide herhangi bir hata veya arıza oluştuğunda, terazinin içini açmayın, cihaza uygun müdahale için CEOPOS yetkili servislerine başvurun.



Maksimum ağırlık limitinin üzerinde ağırlık yüklemeyin .



Arıza ve elektrik şokunu en aza indirmek için terazinizi topraklı hatta çalıştırarak statik elektriği minimize edin.



Terazinin fişini prizden çıkarırken, kablodan tutarak çekmeyin. Hasar görmüş kablo elektrik şokuna ya da yangına sebep olabilir.



Yangın oluşumunu önlemek için, teraziye yanıcı ve aşındırıcı gaz bulunan ortamlarda bulundurmeyin veya kullanmayın.



Elektrik şokunu ve yanlış değer okunmasına sebep olmamak için, terazi üzerine su dökülmemeli ve nemli ortamlara maruz bırakılmamalıdır.



Terazi direkt güneş ışığına maruz bırakılmamalı ya da ısıtıcıya yakın yerlerde bulundurmaktan kaçınılmalıdır.



Elektrik şokundan korumak için, elektrik fişini prize tam olarak yerleştirin.



Elektrik şokundan korumak için, elektrik fişini prize tam olarak yerleştirin.

UYARILAR

Terazinin uygun elektrik fişine takıldığından emin olun. Teraziden en iyi performansı almak için ısınma süresi olarak, 30 dakika önce prize takın.

⚠ Uyarılar



Terazinizi satın almış olduğunuz yıl itibari ile iki yılda bir yetkili kuruluşlar tarafından mühürletmeyi unutmayınız.



Teraziye ani darbeler uygulamaktan kaçının, tartım mekanizması hasar görebilir.



Teraziye çekerken ya da kaldırırken terazinin gövdesinden tutun. Kefeden tutmayın.



Teraziye ani ısı değişimlerine maruz kalmayacak şekilde uygun çevre şartlarında bulundurun.



Terazi üzerindeki su terazisini kullanarak terazinin dört köşesini ayarlayarak dengeli şekilde kurulmasını sağlayın.



Teraziye elektro manyetik gürültü oluşturan cihazlardan uzak tutun. Bu durum cihazın yanlış değer göstermesine sebep olabilir.

Değerli müşterimiz,

CEOPOS CDS serisi barkodlu sistem terazilerini satın aldığınız için teşekkür ederiz. Modern tesislerde, toplam kalite ilkesine uygun olarak üretilen bu ürünün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bu kullanım kılavuzu cihazın çalışma şeklinin anlaşılması ve cihazın doğru kullanılmasında size yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kılavuzu cihazı kullanmadan önce dikkatle okumanızı ve bir başvuru kaynağı olarak saklamanızı rica ederiz.

ÖZELLİKLER

Mak. Kapasite	6 / 15 / 30Kg
Taksimat	2 / 5 / 10 g
Min.Tartım	40 g
Mak. Dara	T= - 5.998 kg
A/D Çevrim Hızı	24Bit / Yaklaşık. 10 kez/saniye
Sensör Tipi	Loadcell
Kefe Ölçüleri	383 x 262 mm
Yük Aşımı	Max: +9e
Doğruluk Sınıfı	III
Çalışma Sıcaklığı	-10° C~ 40° C
Koruma Sıcaklığı	-20° C~ 70° C
ÇALIŞMA VOLTAJİ	AC110V-240V, 50-60Hz, DC8V
KAĞIT YAZCI TİPİ	ETİKET VE FİŞ

Tuşlar	BOYUNLU TİP	BOYUNSUZ TİP	ÜSTEN TUŞLU
	77X2 Plu Tuşu 28 Fonksiyon Tuşu		
Gösterge	(CDS-H+) 7" TFT EKLAN Dara : 5 hane Ağırlık : 5 hane Fiyat : 6 hane Tutar : 7 hane (CDS-H) 128X64 DOT MATRİX EKLAN Dara : 5 hane Ağırlık : 5 hane Fiyat : 6 hane Tutar : 7 hane		





Yazıcı Hızı	120 mm/s
Yazıcı Çözünürlüğü	8 dot / mm
Etiket Boyutları	Yükseklik : ≤5 mm, Genişlik: ≤60 mm
Yazıcı Tipi	Direkt Termal Baskı
Yazıcı Ömrü	100 Km
Barkod Tipi	UPC, EAN13, EAN13A5, I2OF5, CODE128, CODE39, CODE93, CODABAR , QR Code MSI/PLESSEY, IATA2OF5
Yazıcı Tipi	
Çevre Donanımları	4G,Ethernet , Wi-Fi ,RS-232,Barkod Okuyucu, Para Çekmece Sürücüsü, USB Disk Sürücü Not: Ethernet,Wi-Fi,USB Sürücü Standart Donanımlara Sahiptir.

GENEL ÖZELLİKLER

1. PLU, mağaza adı ve benzer, bilgileri doğrudan terazi üzerinden, USB Disk veya terazi ara birim yazılımı üzerinden düzenlenebilir.
2. PC Yönetim yazılımı ve USB disk üzerinden ürün, rapor ve terazi parametrelerini ayarlamak mümkündür.
3. Flash disk üzerinden export ve import dosya yüklemesi yapılabilir.
4. Network üzerinden bilgi gönderimi ve alımı yapılabilir.
5. 1-999999 arası ürün hafıza numarası verebilme
6. 6000 ürün hafıza kapasitesi
7. 12.000 adet tek satış detayı ve hafıza dolduğunda eski kayıtları otomatik silme
8. Terazi üzerindeki TFT göstergede firma reklam fotoğrafları veya duyuruları reklam slaytı olarak oynatılabilir.


GÖRÜNÜM VE BİLEŞENLER

CDS-H / CDS-H+

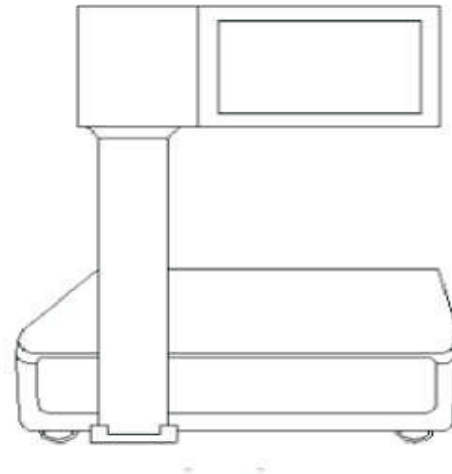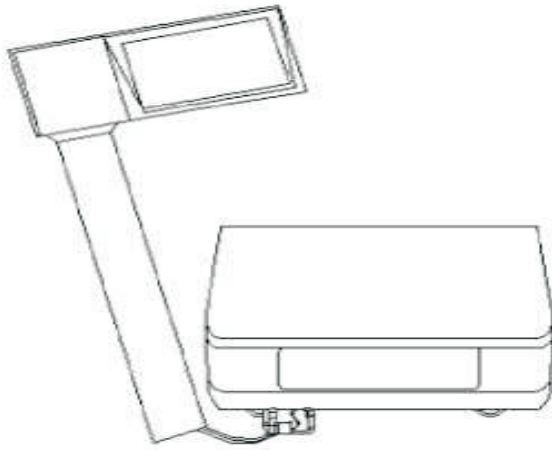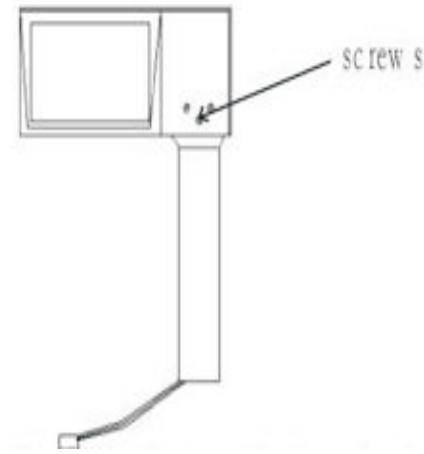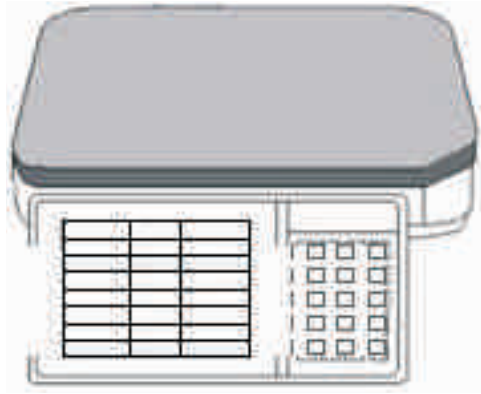

ÜRÜN ADI			
SALKIM DOMATES			
AĞIRLIK		BİRİM FİYAT	
1.252 kg		4.99 TL/kg	
DARA		TOPLAM FİYAT	
0.000 kg		6.25 TL	
NO:1 BEHLÜL EKİCİ		13:20 08.12.2021	

→T←	Dara ağırlığı olduğu anlamına gelir.
→0←	Ağırlığın sıfırlandığı anlamına gelir.
○	Ağırlığın sabit olduğu anlamına gelir.
TL	PLU kisti anlamına gelir.
OTO.	Terazi otomatik yazdırma modunda

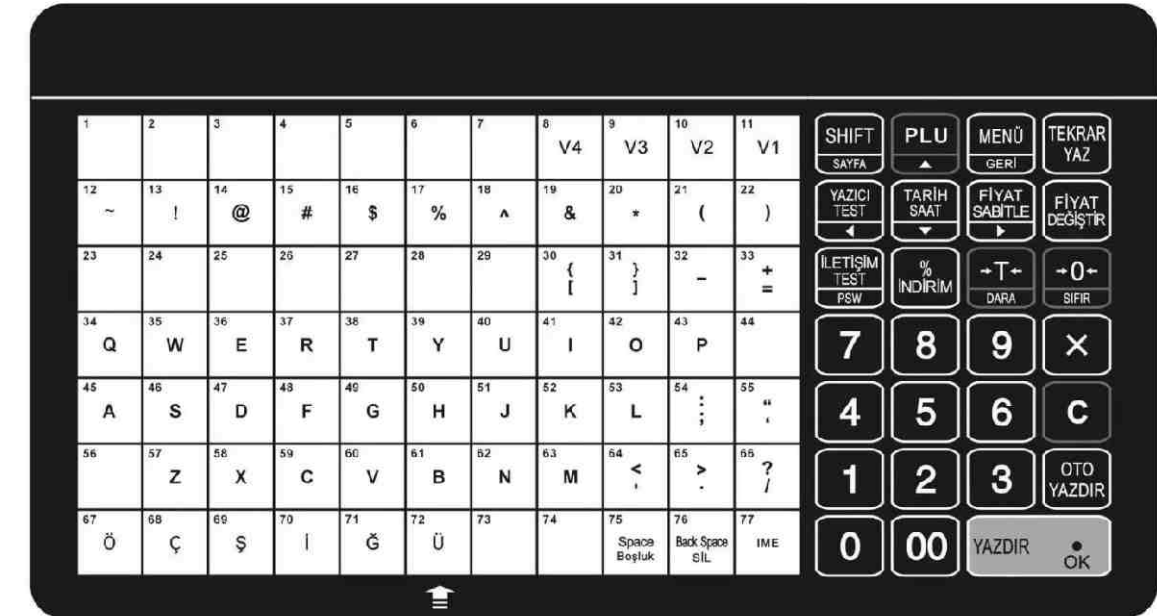

TUŞ FONKSİYONLARI

TUŞLAR	FONKSİYON
0 ~ 9	Nümerik tuşlar. Fiyat, adet, dara vb. rakamsal bilgilerin girişinde kullanılır.
0.0	Çift sıfır girişinde veya noktalamada kullanılır
C	Hatalı girilen sayısal değerleri veya bilgileri temizlemek için kullanılır.
→O← SIFIR	Sıfırlama tuşu. Göstergedeki ufak ağırlık sapmaları sıfırlamak için kullanılır.
→T← DARA	Dara tuşu. Dara değeri girmek ve girilen darayı iptal etmek için kullanılır.
FIYAT DEĞİŞTİR	Hafızada kayıtlı bir ürünün fiyatını hızlı bir şekilde değiştirmek için kullanılır.(Sistem parametresinden bu özellik kapatılabilir veya açılabilir)
TARİH SAAT ▼	1.Tarih ,saati göstermek ve ayarlarını değiştirmek için kullanılır 2.Birkere basıldığında tarih ve saati gösterir.3 Saniye basılı tutulduğunda tarih saat ayarını düzenleme menüsüne giriş yapar
MENÜ — GERİ	MENÜ tuşu. Program menüsüne geçiş için kullanılır. Önceki sayfa tuşu: Program modunda bir önceki menüye geçmek için kullanılır.
YAZICI TEST	Herhangi, bir işlem yapmadan termal yazıcı test etiketi basmak ve etiket çıktı kalibrasyonu için kullanılır.
FIYAT SABİTLE ▶	Ürün birim fiyatının ekranda sabit kalması için kullanılır.
X	1-Adetli ürünlerde adet çarpımının hesaplanması için kullanılır.
İLETİŞİM TESTİ PSW	Terazinin PC ile ağ iletişim testini yapmak için kullanılır.
% İNDİRİM	Ürünün veya toplam tutar üzerinden % indirim uygulamak için kullanılır.
OTO YAZDIR	Otomatik satış moduna geçmek için kullanılır. (Otomatik satış modunda, bir PLU çağrıldıktan sonra etiketi otomatik olarak yazdırır.)
TEKRAR YAZ	Son yazdırılan etiketin kopyasını istenilen adette yazdırmak için kullanılır.
YAZDIR	Tartım işlemi sonunda etiketi yazdırmak için kullanılır.
OK	1-Tartım işlemi sonunda etiketi yazdırmak için kullanılır. 2-İşlemlerde Enter fonksiyonunu sağlar.
SHIFT SAYFA	1.Kısa yol ürün tuş sayfasını değiştirmek için kullanılır(108x3) (81x3) (56x3) 2.Metin giriş arayüzünde büyük / küçük harf duyarlılığını değiştirmek için kullanılır.
PLU ▲	1.Ürün düzenleme menüsüne giriş için kullanılır.(3 saniye basılı tutulması gerekli) 2. PLU numarası yazıldıktan sonra bu tuşa basılırsa, PLU bilgileri çağrılacaktır.
1 108	Hızlı tuş takımı, PLU'yu hızlı bir şekilde seçmek için kullanılan hızlı tuş takımı numaralarıdır.

7-BASKI SET BİLGİLERİ

7.1 .Etiket Baskı Özelliği

Yükseklik : ≥2:5, Genişlik : ≤60mm

Spec21 sistem parametresinin değeri "1: Boşluk kağıdı" olarak ayarlanmalıdır."

Spec50 sistem parametresinin değeri, etiket kağıdının gerçek boyutuna göre ayarlanmalıdır. Örneğin, gerçek etiket kağıdının boyutu 60 * 40 (genişlik * yükseklik), Spec50 sistem parametresinin değeri 40 olarak ayarlanmalıdır. (Not : Bu modelin varsayılan değeri 40'tır.)

Kağıdın kenar boşluğu : ≥1.5 mm.

PC yazılımındaki etiket formatını düzenleyin ve formatı ağ kablosu veya U-disk ile teraziye yükleyin.


7.2. Fiş Baskı Özelliği

Genişlik : ≥60mm

Spec21 sistem parametresinin değeri "O: Düz kağıt" olarak ayarlanmalıdır.

Kağıdın kenar boşluğu : ≥1.5 mm.

7.3.Etiket Formatı Değişimi

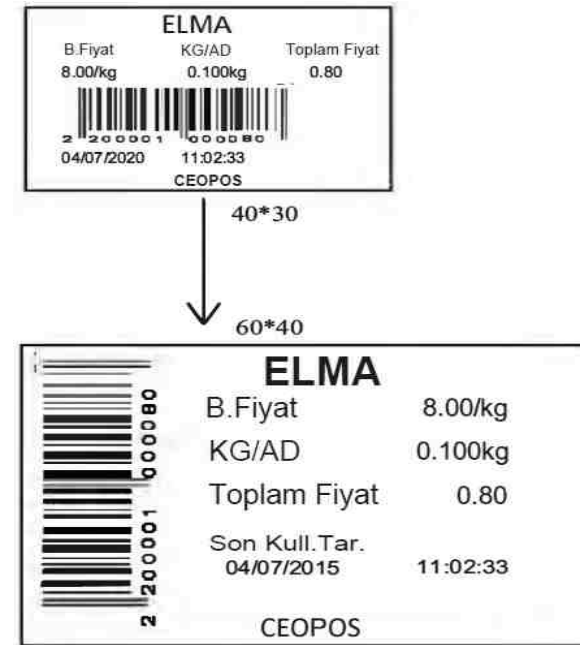

Genişlik:60mm,Yükseklik:30mm

Spec 0 sistem parametresinin genel değeri 1'dir. Bu sayı 1 biçimine karşılık gelir. Spec50 sistem parametresinin değeri 30'dur, kağıt yüksekliği 30 mm'dir.

Spec 0 ve Spec 50 sistem parametresinin değerlerini değiştirmeniz gerekir.

Genişlik:60mm,Yükseklik:40mm

Spec 0 sistemi parametre değerinin genel değeri 3'tür ve bu sayı 3 biçimine karşılık gelir.

Sistem parametresinin Spec50 değeri 40, kağıt yüksekliğinin 40 mm olduğu anlamına gelir.

1-(Spec 0 sistem parametresinin değerini ayarlayın (40x60 Etiket Formatı seçimi)

Terazi tartım konumunda iken **MENÜ (GERİ) Tuşuna 3 saniye basılı tutun.** Ekranda "Yönetim Menüsü" görünür.

"3" Tuşuna "3. Düzenleyici" basılır.

1.Sistem Parametreleri menüsünde **"1"** Tuşuna "1. Sistem Parametrelerini Düzenle" basılır.

2. **SHIFT (SAYFA) Tuşuna basın,** numerik tuş takımından **0** yazın ve **SHIFT (SAYFA) tuşuna basın.** Tuş takımından ilgili spec 0 (Etiket Formatı) değerini 3 girip **OK** tuşuna basın.

2-(Spec 50 sistem parametresinin değerini ayarlayın (40x60 Etiket Formatı yükseklik ölçüsü)

SHIFT (SAYFA) Tuşuna basın, numerik tuş takımından **50** yazın **SHIFT (SAYFA) tuşuna basın** ve ilgili spec 50 (Etiket Yüksekliği) değerini 40 girip **OK** tuşuna basın. 3 defa **MENÜ (GERİ) tuşuna basarak** tartım konumuna dönün.

Etiket ve etiket format değişimi sonrasında oluşabilecek kağıt çıktı ile ilgili problemleri gidermek için Teraziyi kapatın Terazı üzerinden **YAZICI TEST** tuşuna basılı tutarak teraziyi açtıktan 5 saniye sonra basmayı bırakın. Ekranda yazıcı kalibrasyonu yazdıktan sonra terazı yazıcısından test etiketi çıkarak terazı tartım konumuna dönecektir. Terazı tartım konumunda iken terazı tuş takımından **YAZICI TEST** tuşuna basarak yazıcıdan test etiketi çıkarak yazıcı etiket kalibrasyonunu tamamlanmış olacaktır.

ETİKET YAZDIRMA HATALARI GİDERME İPUÇLARI

Etiket kalibrasyonu sonrası Etiket çıktı problemleri devam ediyor ise...	1.Etiket düzgün ayarlamamış olabilir. Lütfen sistem parametrelerinden 50. parametrenin değerini kontrol edin. 2. Etiket mekanizmasına takılan etiket, etiket sensörü arasından geçirilmemiş olabilir. Lütfen etiketi tekrar kontrol edin. 3.Etiket sensörünün ölçümü doğru değil, lütfen tekrar kalibre edin. 4.Etiket sensörü kırık veya sensör kirlenmiş olabilir, lütfen sensörü temizleyerek test kalibrasyonu işlemleri tekrarlayın veya yetkili CEOPOS servisi çağırın.
Etiketi çıkardıktan sonra tekrar yazdırmayı gerçekleştirdiğinizde, ikinci etiket düzgün olarak yazdırılamıyor ise...	1.Etiket, etiket çıkışındaki sensörden çıkmış olabilir.Lütfen etiketi tekrar takın. 2. .Etiket çıkışındaki sensör doğru çalışmıyor, lütfen tekrar kalibre edin.

8-İLETİŞİM TALİMATI

8.1 Terazı ve Pc Arabirim Yazılımı İletişimi yöntemleri

1-Ağ arayüzü: ağ kablosu ile veri yükleme ve indirme.

2-USB arayüzü: U-disk ile veri yükleme ve indirme.

8.2 Ethernet TCP/IP Ayarları

Adım:Genel ayarlar menüsüne girmek için Terazı tartım konumunda iken **MENÜ (GERİ)** Tuşuna 3 saniye basılı tutun. Ekranda " Yönetim Menüsü " menüsü görünür. **“3”** Tuşuna " 3. Düzenleyici " basılır. Sistem Parametrelerini Düzenle” **“1”** Tuşuna " 1. Sistem Parametrelerini Düzenle” basılır.

SHIFT (SAYFA) Tuşuna basın, numerik tuş takımından **150** yazın. Ekranda terazinin ethernet IP adresi görüntülenir. **SHIFT** (SAYFA) tuşuna basın. Numerik tuş takımında teraziye atanacak IP adresinin 1. class değeri girilir ve **OK** tuşuna basılır. **PLU** tuşuna basılarak IP adresinin 2. class değerine gelinir (spec151) .

Numerik tuş takımında teraziye atanacak IP adresinin 2. class değeri girilir ve **OK** tuşuna basılır. **PLU** tuşuna basılarak IP adresinin 3. class değerine gelinir (spec152) . Numerik tuş takımında teraziye atanacak IP adresinin 3. class değeri girilir ve **OK** tuşuna basılır. **PLU** tuşuna basılarak IP adresinin 4. class değerine gelinir (spec153) . Numerik tuş takımında teraziye atanacak IP adresinin 4. class değeri girilir ve **OK** tuşuna basılır.

3 defa **MENÜ (GERİ)** tuşuna basarak tartım konumuna dönün.

TERAZİ IP ADRESİ AYARLARI MENÜ DÜZENİ

Sistem Parametresi			
Ayar: 150	Aralık : 0 – 255	Değer :	192 Varsayılan : 192
İsim	Terazi Eternet IP_4		
Bilgi	Ayar 153 0 olduğu zaman Terazı DHCPden Ağa bağlanacaktır. Aksi durumda Ağa bağlanmak için Statik IP kullanılmalıdır. IP:192.168.0.158 IP:[192].168.0.158		

TERAZİ IP ADRESİ SPEC AYARLARI

Spec	Spec Adı	Aralık	Bilgilendirme	Mevcut Değer
150	IP 1	0 - 255	1. Spec 153'ün değeri atanmış değer olmamalıdır. Spec 153 değeri 0 olduğunda, cihaz DHCP yolu ile ağa bağlanacaktır. Aksi takdirde, ağı bağlamak için atanmış IP'yi kullanın	192
151	IP 2	0 - 255		168
152	IP 3	0 - 255		1
153	IP 4	0 - 255		150
158	Yerel Ağ Geçidi - 1	0 - 255	Spec 158-161 yerel ağ geçidinin 4 segmenti içindir	192
159	Yerel Ağ Geçidi - 2	0 - 255		168
160	Yerel Ağ Geçidi - 3	0 - 255		1
161	Yerel Ağ Geçidi - 4	0 - 255		1

Kablosuz Wi-Fi'yi Ayarları

- 1.Kullanıcı Yönetimi arayüzüne girmek için 【SET】 tuşuna uzun basın, 7 'ye basın, ardından wifi adı ve şifre ayarını girmek için 5'e basın.
2. wifi IP Adresini sistem parametresinde 430'dan 433'e ayarlayın, Not: burada 433'ün değeri, bilgisayarın veya diğer cihazın IP adresinin son değeri dışında herhangi bir değer olarak değiştirilebilir.
3. 434-437'den sistem parametresinde wifi IP Ağ Geçidini ayarlayın
- 4.Sistem parametresi 446 değerini ayarlayın.

9-TEMEL KULLANIM

9.1 Sıfırlama



Eğer göstergede ağırlık sapmaları varsa ve herhangi bir PLU ya da özel PLU seçilmemişken SIFIR tuşuna basarak göstergedeki değeri sıfırlayabilirsiniz.(max.Kapasitenin %4 ‘ü) Kefe üzerindeki biriken artıklardan, ağırlığın çok aşırı süre kefe üzerinde bırakılmasından ya da diğer çevresel şartlardan dolayı göstergedeki ağırlık değeri sıfırdan kayabilir. Bunu düzeltmek için kefe üzerindeki her şeyi alın ve göstergedeki “►0◄” işareti yanarken SIFIR tuşuna basın.

9.2 Dara İşlemleri



Ağırlık tartımında bir kap kullanılacaksa kabın ağırlığını ürün ağırlığından düşmek için bu fonksiyon kullanılmalıdır. Dara ağırlığı girmek için iki yol vardır, dara ağırlığı girerken bu iki yolda kullanılabilir.

Elle Dara Giriş

Örnek :

Dara değerimiz 150gr olsun.

- 1- Nümerik tuşları kullanarak 0.15 olarak dara ağırlığını girin. (Max.Dara Değeri : 5,998Kg)
- 2- “►T◄” (**DARA**) tuşuna 3 saniye basılı tutun, Ekranın Dara göstergesinde 0.150Kg görünüp ağırlık göstergesinde ----- görünecektir.
Tartımı yapılacak ağırlığınız dara ağırlığından büyük olduğunda ağırlık ekranında dara ağırlığı düşülmüş net ağırlık görünecektir
- 3- Dara değerini sıfırlamak için terazi kefesini boş iken “►T◄” tuşuna basın.
- 4-



Dijital Dara Giriş

Örnek :

Dara değerimiz 150gr olsun.

- 1- Kefe üzerine darası alınacak boş kabı yerleştirin ve ağırlığın sabit olduğundan emin olun.
- 2- “►T◄” (**DARA**) Tuşuna basın. Ekranda dara alınan değer Dara göstergesinde görünüp ağırlık göstergesinde 0.000 görünecektir. (Max.Dara Değeri : 5,998Kg)
- 3- Dara değerini sıfırlamak için terazi kefesini boş iken “►T◄” tuşuna basın.

10- Satış İşlemleri

10-1 Ağırlıklı Ürün Satış İşlemleri

ÖRNEK:

- PLU No: 1, PLU İsim: **KUZU PİRZOLA** , PLU tipi: Ağırlık' 1, Birim Fiyat: 80.00 TL,
- Satış Ağırlığı=1.0kg

1- PLU çağırmak için Hızlı erişim Tuşuna basın, veya ürün hafıza numarasını numerik klavyeden girip PLU tuşuna basın.

Ekranda ürün adı alanına seçilen ürünün adı , Birim fiyat alanına ürünün kayıtlı birim fiyatı gelecektir.

2 - Kefe üzerine tartılacak ürünleri yerleştirin.

Ekranda Toplam tutar alanına ürünün toplam tutarı gelecektir.

3- Etiket yazdırmak ve işlemi sonlandırmak için “YAZDIR” tuşuna basın. Bu işlemler satış raporlarında kaydedilecektir.

NOT: Son yazdırılan etiketin kopyasını tekrar yazdırmak istiyorsanız **TEKRAR YAZ** tuşuna basınız.



10.2 Adetli Ürün Satış İşlemleri

ÖRNEK:

PLU No: 2, PLU İsmi: **LİMON** tipi= Adetli, Fiyat: 2.5 TL, - Satış Miktarı 12 adet.

- 1- PLU çağırmak için Hızlı erişim Tuşuna basın, veya ürün hafıza numarasını numerik klavyeden girip PLU tuşuna basın.
Ekran da ürün adı alanına seçilen ürünün adı , Birim fiyat alanına ürünün kayıtlı birim fiyatı gelecektir.

2 – X Tuşuna basıp adet miktarı olan 12 yazın

Ekran da Toplam tutar alanına ürünün toplam tutarı gelecektir.

- 2- Etiket yazdırmak ve işlemi sonlandırmak için “YAZDIR” tuşuna basın. Bu işlemler satış raporlarında kaydedilecektir.
- 3- NOT: Son yazdırılan etiketin kopyasını tekrar yazdırmak istiyorsanız **TEKRAR YAZ** tuşuna basınız.



11- Mağaza Adını Düzenleme

1-Adım:Genel ayarlar menüsüne girmek için Terazi tartım konumunda iken **MENÜ (GERİ)** Tuşuna 3 saniye basılı tutun.

2-Ekranda " Yönetim Menüsü " menüsü görünür. **“3”** Tuşuna “ 3. Düzenleyici ” basılır.

3-Sistem Parametrelerini Düzenle” **“2”** Tuşuna “ 2. Metin Düzenleme basılır.

4-**“0”** Tuşuna (0.Firma Adı) basılır.

5- Firma Adı : CEOPOS

Tr:(Küçük Harf)

NOT: Shift tuşu ile büyük & küçük harf geçişi yapabilirsiniz.

NOT: Firma Adı bölümünde var olan mevcut kayıtlı bir firma adı var ise C veya BackSpace(Sil) tuşunu kullanarak siliniz.

6-Firma adını yazdıktan veya düzenledikten sonra **YAZDIR (OK)** tuşuna basarak kayıt işlemini yapın.

7-3 defa **MENÜ (GERİ)** tuşuna basarak tartım konumuna dönün.

12-PLU KAYIT VE DÜZENLEME

Yöntem 1 : Terazi Üzerinden PLU Düzenleme

Örnek : PLU ürün hafızası 1 ,PLU Adı Elma, Fiyatı 15.00TL

1-“PLU” tuşuna 3 saniye basılı tutun.

2-Ekranda PLU Düzenleyici menüsü açılır.

PLU Düzenleyici
PLU : 1
Resim No : 1
Birim Fiyat : 5.00
Ürün Adı :
Ağırlık Birim : 3 Kg
1.Ağırlık 2.Adet 3.Kg 4.g 5.Ton 6.lb 7.Jin 5.100g
Dara :
Barkod No:
Birim :
1.T-Ağırlık 2.T-Adet 3.T-Servis Ücreti
Otomatik İndirim:
0.Geçersiz 1.VIP A, 4.VIP B, 5.VIP C, 6.VIP D
Son Kullanma Tarihi (Gün):
Paketleme:
0: Normal,1-Sabit Ağırlık, 2-Sabit Fiyat, 3- Tabak
Tolerans:

3-PLU : Alanına ürün hafıza numarası yazılır.

4-**YAZDIR(OK)** Tuşuna basılarak Resim No alanına geçilerek terazi üzerindeki PC’den gönderilmiş resim numarası girilir ve **YAZDIR(OK)** tuşuna basılarak **Birim fiyat alanına geçilir.**(Resim yüklenmemiş ise 0 yazılarak bir sonraki alana geçilir.)

5-Birim Fiyat alanında ürünün satış fiyatı girilerek **YAZDIR(OK)** tuşuna basılır ve bir sonraki alana geçilir.

7-**Ürün Adı** alanında ürünün adı yazılarak **YAZDIR(OK)** tuşuna basılır ve bir sonraki alana geçilir.

8- Ağırlık Birim : **1.Ağırlık 2.Adet 3.Kg 4.g 5.Ton 6.lb 7.Jin 5.100g** seçeneklerinden 3 veya 2 seçilerek

YAZDIR(OK) tuşuna basılır ve bir sonraki alana geçilir.

9- Dara : PLU için harici bir dara ağırlık değeri var ise bu alana dara değeri girilerek **YAZDIR(OK)** tuşuna basılır ve bir sonraki alana geçilir.

10- Barkod No: Alanına ürünün 5 haneli barkod numarası girilerek (ör:01001) **YAZDIR(OK)** tuşuna basılır ve bir sonraki alana geçilir.

11- Birim: **1.T-Ağırlık 2.T-Adet 4.T-Servis Ücreti** seçeneklerinden (ürün satış miktar birimi) 1 ,2 seçilerek **YAZDIR(OK)** tuşuna basılır ve bir sonraki alana geçilir.

12- Otomatik İndirim: ürün satışı esnasında indirim yapılacak ise bu alana indirim yüzdesi girilir.

13- Son Kullanma Tarihi (Gün):Bu alana ürünün etiket üzerinde basılacak son kullanma tarihi gün bazında girilerek **YAZDIR(OK)** tuşuna basılır ve bir sonraki alana geçilir.

14- Paketleme: 0: Normal,1-Sabit Ağırlık, 2-Sabit Fiyat, 3- Tabak

Bu alana ürünün hazır paketli olarak satış şekli girilerek **YAZDIR(OK))** tuşuna basılarak **PLU** kayıt işlemi yapılır ve bir sonraki **PLU** ürün hafıza düzenleme ekranına geçilir.

Not: 3 Seçilir ise ürün karışık tartım fonksiyonu ile çalışır. Kuru yemiş veya pastane gibi işletmelerde kolaylık sağlar

Ör: Kahvaltı tabağı

15-3 defa **MENÜ (GERİ)** tuşuna basarak tartım konumuna dönün.

Yöntem : Bilgisayar Üzerinden PLU Düzenleme

Bilgisayara kurulan CEOPOS terazi yönetim yazılımınının oluşturulan PLU dosyası ağ veya Flash Bellek ile terazilere yüklenebilir.

12-KISA YOL TUŞLARININ DÜZENLENMESİ

1-“1...108” nolu kısa yol tuşlarından birine 5 saniye basılı tutun.

2-Ekranda Kısa Yol Ayarla menüsü çıkacaktır.

3-**PLU** alanına atanmak istenilen ürünün PLU numarası girilerek **YAZDIR(OK)** tuşuna basılır. Ekran tartım moduna geri dönerek işleme aynı şekilde devam edilir.



TERAZİ EKTRAN HATA AÇIKLAMALRI

Terazi Hata Uyarıları	Hata Kaynağı	ÇÖZÜM
EO:Hafıza Problemi	Hafıza silinmiş veya arızalı	Lütfen en yakın CEOPOS servis merkezine başvurun.
E1: Kağıt Bitti	1-Yazıcı mekanizmasında etiket veya fiş yok. 2-Etiket veya kağıt sensörden çıkmış olabilir.	1-Yazıcı mekanizmasına etiket veya fiş takın. 2-Etiket veya Kağıdın sensöre takılı olduğuna emin olun veya sensörü temizleyin.
E2: Termal yazıcı aşırı ısındı.	Termal baskı yazıcısı arızalı.	Lütfen en yakın CEOPOS servis merkezine başvurun.
E4: Aşırı yük	1-Terazi üzerine konulan ağırlık terazi kapasitesini aşmış. 2-Terazi yük hücresi arızası	1-Terazi üzerinden fazla ağırlığı kaldırın. Terazi yük hücresi değişimi gerekli (Lütfen en yakın CEOPOS servis merkezine başvurun)
E11: Ağırlık sıfıra dönmedi	Her satıştan sonra ağırlığın sıfıra dönmesi gerekiyor.	Sistem parametresindeki Spec 69 2 olarak ayarlanırsa, yapılan satış sonrası ağırlığın sıfıra dönmesi gerekmez.
E15: Terazi sıfırlama aralığı aşıldı	1-Terazi kalibrasyonu problemi 2- Terazi üzerinde kefe yok	1-Terazi kalibrasyonu gerekli (Lütfen en yakın CEOPOS servis merkezine başvurun) 2-Terazi kefesini yerleştirin.
E16:Ağırlık sabit değil	Terazi açılışında ağırlık sabit değil.	Terazi kefesi gövdeye değiyor olabilir veya ortamda çok rüzgar var.
E17: Tuş takımı hatası	Tuş takımında tuşlar basılı kalıyor	Tuş takımı değişimi gerekli ((Lütfen en yakın CEOPOS servis merkezine başvurun)
E102: Haberleşme yapılıyor	Teraziye bilgisayardan bilgi gönderiliyor	Lütfen haberleşme bitene kadar terazi üzerinde işlem yapmayın

TERAZİ GENEL SİSTEM AYARLARI KODLARI VE AÇIKLAMALARI


Sistem Ayarları Menüsüne girmek için;

1-Terazi numerik tuş takımı üzerindeki MENÜ(Geri) tuşuna 3 saniye basılı tutun.

2-Ekranda Yönetim Menüsü Çıkacaktır.

3-3 Tuşuna basarak Düzenleyici menüsüne giriş yapın.

4-1 Tuşuna basarak Sistem Ayarları menüsüne giriş yaparak gerekli sistem ayarlarının değişimini sağlayabilirsiniz.

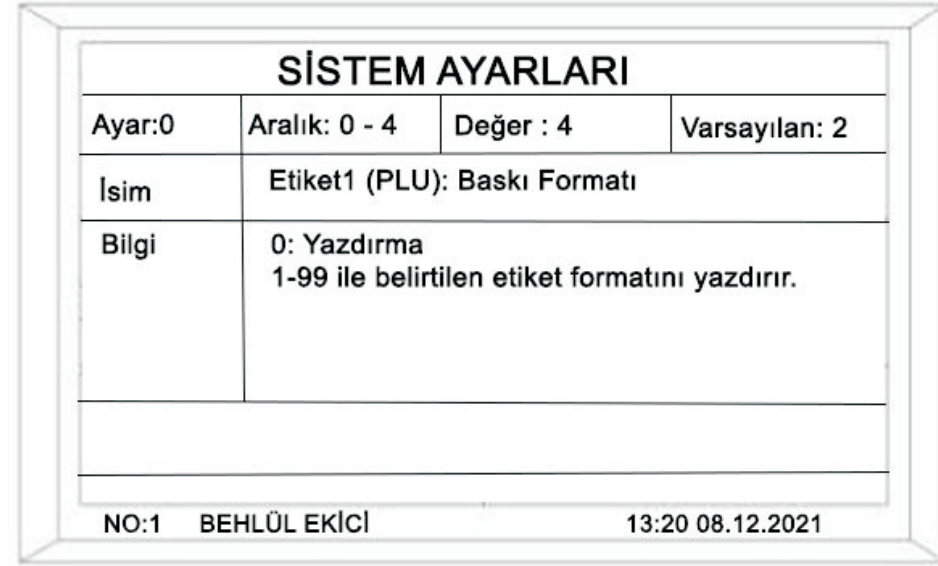

Yönetim Menüsü

- 1、Yönetici
- 2、Satış Elemanı
- 3、Düzenleyici
- 4、Rapor
- 5、VIP Yönetimi
- 6、Çıkış

Düzenleyici

- 1、Sistem Parametrelerini Düzenle
- 2、Metin Düzenleme
- 3、Çıkış

Sistem Ayarları			
Ayar: 0	Aralık:0-4	Değer: 4	Varsayılan:2
İsim	Etiket1(PLU): Baskı Formatı		
Bilgi	0: Yazdırma, 1 ~ 99 ile belirtilen yazdırma formatını yazdırır.		

Sistem Ayarları			
Ayar: 1	Aralık:0-99	Değer: 1	Varsayılan:1
İsim	Etiket1 (PLU): Barkod Formatı		
Bilgi	0: yazdırma, 1 ~ 99 ile belirtilen barkod formatını yazdırır.		

Sistem Ayarları			
Ayar: 2	Aralık:0-99	Değer: 27	Varsayılan:27
İsim	Etiket1(PLU): Barkod Flag Kodu(Bayrak Kodu)		
Bilgi	Barkod basımında barkod flag kodu		

Sistem Ayarları			
Ayar: 3	Aralık:0-99	Değer: 1	Varsayılan:1
İsim	Etiket1(PLU): Kopya Sayısı		
Bilgi	Yazdırılan Ürün Etiketinin Kopya Sayısı		

Sistem Ayarları			
Ayar: 4	Aralık:0-1	Değer:1	Varsayılan:1
İsim	Etiket1(PLU): Etiket Akış Yönü		
Bilgi	PLU etiket çıktısının yazdırma yönü . (0 veya 1)		

Sistem Ayarları			
Ayar: 5	Aralık:0-99	Değer: 6	Varsayılan:6
İsim	Etiket1(Toplam):Toplam Etiket Baskı Formatı		
Bilgi	0: yazdırma, 1 ~ 99 ile belirtilen yazdırma formatını yazdırır.		

Sistem Ayarları			
Ayar: 6	Aralık:0-99	Değer: 0	Varsayılan:0
İsim	Etiket1(Toplam): Toplam Etiket Barkod Formatı		
Bilgi	0: yazdırma, 1 ~ 99 ile belirtilen barkod formatını yazdırır.		

Sistem Ayarları			
Ayar: 7	Aralık:0-9999999	Değer: 2799999	Varsayılan:2799999
İsim	Etiket1(Toplam): Toplam Etiket Barkod Flag		
Bilgi	Toplam barkod basımında barkod flag kodu		

Sistem Ayarları			
Ayar: 8	Aralık:0-99	Değer: 1	Varsayılan:1
İsim	Etiket1(Toplam): Toplam Etiketin Kopya Sayısı		
Bilgi	Toplam Etiketin Kopya Sayısı		

Sistem Ayarları			
Ayar: 9	Aralık:0-1	Değer: 1	Varsayılan:1
İsim	Etiket1(Toplam): Toplam Etiket Yazdırma Akış Yönü		
Bilgi	Toplam etiket çıktısının yazdırma yönü . (0 veya 1)		

Sistem Ayarları			
Ayar: 10	Aralık:0-99	Değer: 0	Varsayılan:0
İsim	Etiket2(PLU): Baskı Formatı		
Bilgi	0: yazdırma, 1 ~ 99 ile belirtilen yazdırma formatını yazdırır.		

Sistem Ayarları			
Ayar: 11	Aralık:0-99	Değer: 1	Varsayılan:1
İsim	Etiket2(PLU): Barkod Formatı		
Bilgi	0: yazdırma, 1 ~ 99 ile belirtilen barkod formatını yazdırır.		

Sistem Ayarları			
Ayar: 12	Aralık:0-9999999	Değer: 27	Varsayılan:27
İsim	Etiket2(PLU): Barkod Flag Kodu(Bayrak Kodu)		
Bilgi	Barkod basımında barkod flag kodu		

Sistem Ayarları			
Ayar: 13	Aralık:0-99	Değer: 1	Varsayılan:1
İsim	Etiket2(PLU): Kopya sayısı		
Bilgi	Yazdırılan Ürün Etiketinin Kopya Sayısı		

Sistem Ayarları			
Ayar: 14	Aralık:0-1	Değer: 0	Varsayılan:0
İsim	Etiket2(PLU): Etiket Akış Yönü		
Bilgi	PLU etiket çıktısının yazdırma yönü . (0 veya 1)		

Sistem Ayarları			
Ayar: 15	Aralık:0-99	Değer: 0	Varsayılan:0
İsim	Etiket2(Toplam):Toplam Etiket Baskı Formatı		
Bilgi	0: yazdırma, 1 ~ 99 ile belirtilen yazdırma formatını yazdırır.		

Sistem Ayarları			
Ayar:16	Aralık:0-99	Değer:0	Varsayılan:0
İsim	Etiket2(Toplam): Toplam Etiket Barkod Formatı		
Bilgi	Barkod basımında barkod formatı 0: yazdırma, 1 ~ 99 ile belirtilen yazdırma formatını yazdırır.		

Sistem Ayarları			
Ayar:17	Aralık:0-9999999	Değer: 27	Varsayılan:27
İsim	Etiket2(Toplam): Toplam Etiket Barkod Flag		
Bilgi	Toplam barkod basımında barkod flag kodu		

Sistem Ayarları			
Ayar:18	Aralık:0-99	Değer: 1	Varsayılan:1
İsim	Etiket2(Toplam): Toplam Etiketin Kopya Sayısı		
Bilgi	Toplam etiketin kopya sayısı		

Sistem Parametresi			
Ayar: 19	Aralık:0-1	Değer: 1	Varsayılan:0
İsim	Etiket2(Toplam): Toplam Etiket Yazdırma Akış Yönü		
Bilgi	Toplam etiket çıktısının yazdırma yönü . (0 veya 1)		

Sistem Ayarları			
Ayar: 20	Aralık:0-99	Değer: 0	Varsayılan:0
İsim	Etiket Yazdırma Hızı Azaltma		
Bilgi	Etiket yazdırma hızını yavaşlatır		

Sistem Parametresi			
Ayar: 21	Aralık:0-7	Değer: 6	Varsayılan:6
İsim	Kâğıt Türü		
Bilgi	0: Düz termal kâğıt. 1: Etiket kâğıdı (2mm gap, tear). 2: Etiket kâğıdı (2mm gap, tear yok). 3: Etiket kâğıdı 1 (alt tabaka olmadan delikli). 4: Etiket kâğıdı 2 (2mm gap, tear). 5: Etiket kâğıdı 2 (2 mm tear, tear yok) .6: Etiket kâğıdı 2 (küçük gap, tear). 7: Etiket kâğıdı 2 (küçük gap, tear yok).		

Sistem Parametresi			
Ayar: 22	Aralık:0-15	Değer: 8	Varsayılan:8
İsim	Etiket Baskı Koyuluğu		
Bilgi	0: en açık, 15: en koyu. Düşük koyuluk, yazıcı ömrünün daha uzun olmasını sağlar.		

Sistem Parametresi			
Ayar: 23	Aralık:0-15	Değer: 7	Varsayılan:7
İsim	Fiş Baskı Koyuluğu		
Bilgi	0: en açık, 15: en koyu. Düşük koyuluk, yazıcı ömrünün daha uzun olmasını sağlar.		

Sistem Parametresi			
Ayar: 24	Aralık:0-99	Değer: 5	Varsayılan: 5
İsim	Fiş Kâğıdı Baskı Boşluğu		
Bilgi	Ölçü birimi mm cinsinden verilmelidir.		

Sistem Parametresi			
Ayar: 25	Aralık:0-99	Değer: 8	Varsayılan: 16
İsim	Termal Kâğıdı Kesme Konumu		
Bilgi	Ölçü birimi mm cinsinden verilmelidir.		

Sistem Parametresi			
Ayar: 27	Aralık:0-99	Değer: 54	Varsayılan: 54
İsim	Raporun Baskı Kağıdının Genişliği (mm)		
Bilgi			

Sistem Parametresi			
Ayar: 29	Aralık:0-30	Değer: 0	Varsayılan: 0
İsim	Isı Koruma		
Bilgi	Printer uzun süre boyunca sürekli yazdırırsa ısınır. Lütfen değişiklik yapmayın.		

Sistem Parametresi			
Ayar: 30	Aralık:0-40	Değer: 9	Varsayılan: 9
İsim	Etiket Besleme Sensörü Pozisyonu		
Bilgi			

Sistem Parametresi			
Ayar: 40	Aralık:0-9999999	Değer: 12	Varsayılan: 0
İsim	Terazi Seri Numarası		
Bilgi	Bu terazinin kimliği, ayrıca yazdırmak için bir veri kaynağıdır.		

Sistem Parametresi			
Ayar: 41	Aralık:0-9	Değer: 5	Varsayılan: 5
İsim	RS232 Baud Hızı		
Bilgi	0.300, 1:600, 2:1200, 3:2400, 4:4800, 5:9600, 6:19200, 7:38400, 8:56700, 9:115200		

Sistem Parametresi			
Ayar: 42	Aralık:0-4	Değer: 1	Varsayılan: 1
İsim	U-Disk Otomatik Güncelleme		
Bilgi	0: Güncelleme yok.1: Otomatik güncelleme.2: Güncelleme yok, kayıtlı veriler ve satış kayıtları otomatik ve düzenli olarak U-diskinde saklanacak, kontrol süreleri saat 12:00 ve 18:00'dir. 3: Güncelleme yok, ancak kayıtlı verileri ve satış kayıtları otomatik ve düzenli olarak U diskinde depolanacak, kontrol süreleri saat 14:00 ve 20:00'dir. 4. güncelleme yok		

Sistem Parametresi			
Ayar: 47	Aralık:0-1	Değer: 0	Varsayılan: 0
İsim	USB Bağlantı Noktası Güç Kaynağı Modu		
Bilgi	0:Etkin 1:Devredışı		

Sistem Parametresi			
Ayar: 50	Aralık:0-255	Değer: 40	Varsayılan: 40
İsim	Etiket Yüksekliği (mm)		
Bilgi			

Sistem Parametresi			
Ayar: 61	Aralık:0-3	Değer: 3	Varsayılan: 3
İsim	Satış Operasyonunda Çekmece Fonksiyonu		
Bilgi	0: çekmece açma devredışı. 1: çekmece aç etkin. 2: çekmece aç 3: çekmece1 ve çekmece2'yi açın (Terazi için, sadece çekmece1, kullanıcı çift çekmece talebinde bulunuyorsa, lütfen merkez ile iletişime geçin. Çekmece şifresi yalnızca 【Çekmece】 işlemini sınırlar, yazdırma işlemi sırasında çekmece sınırsız açılabilir.)		

Sistem Parametresi			
Ayar: 62	Aralık:0-3	Değer: 3	Varsayılan: 3
İsim	Satışta 【Çekmece】 düğmesine basma		
Bilgi	0: çekmece açılmıyor. 1: çekmece aç1.2: çekmece aç2. 3: çekmece1 ve çekmece2'yi açın (Terazi için, sadece çekmece1, kullanıcı çift çekmece talebinde bulunuyorsa, lütfen merkez ile iletişime geçin. Çekmece şifresi yalnızca 【Çekmece】 işlemini sınırlar, yazdırma işlemi sırasında çekmece sınırsız açılabilir.)		

Sistem Parametresi			
Ayar: 65	Aralık:0-5	Değer: 1	Varsayılan: 1
İsim	Satışta 【Çekmece】 düğmesine basma		
Bilgi	0: Kopya yazdırma devredışı. 1: Fişin tek kopyasını yazdır 2. Üye fişin tek kopyasını yazdır. 3. Her fişin ve üye fişin kopyasını yazdır. 4. Fişi ve Üye fişi satış işlemi olarak yazdır.		

Sistem Parametresi			
Ayar: 67	Aralık:0-2	Değer: 2	Varsayılan: 2
İsim	Sayısal Dara		
Bilgi	0: Yasak 1: Birim fiyat ondalık değerine göre 2: Ağırlık ondalık değerine göre		

Sistem Parametresi			
Ayar: 68	Aralık:0-3	Değer: 1	Varsayılan: 1
İsim	PLU Dara		
Bilgi	0: PLU'daki ön tanımlı dara kullanımına izin verilmez ama elle dara ve dijital dara işlemine izin verir. 1: Tüm dara özellikleri serbest. 2: PLU'ya tanımlı dara ve dara tuşu aktif, dijital dara devredışı 3: PLU'ya tanımlı dara aktif, dara tuşu ve dijital dara devredışı.		

Sistem Parametresi			
Ayar: 69	Aralık:0-2	Değer: 2	Varsayılan: 1
İsim	Satış sırasında Ağırlığın sıfıra dönmesi.		
Bilgi	0: Terazı ağırlığı 0(sıfır)'a dönmeden tekrar etiket yazdırmaya izin vermez.1: Terazı üzerindeki ağırlık değışirse tekrar 0(sıfır)'a dönmeden yazdırmaya izin vermez. 2: 0(sıfır)'a dönmesine gerek olmadan yazdırmaya izin verir.		

Sistem Parametresi			
Ayar: 70	Aralık:0-1	Değer: 0	Varsayılan: 0
İsim	Sıfır Ağırlıklı Satış		
Bilgi	0: Ağırlık olmadan yazdırma 1: Ağırlık olmadan yazdır		

Sistem Parametresi			
Ayar: 71	Aralık:0-2	Değer: 2	Varsayılan: 2
İsim	Ağırlık olmadan Ağırlıklı PLU için Satış		
Bilgi	0: yasak 1: izin ver, sadece 1 adet. 2: izin ver, [x] düğmesine basıp bir rakam girerek çoklu adetlere izin verilir.		

Sistem Parametresi			
Ayar: 74	Aralık:0-1	Değer: 1	Varsayılan: 1
İsim	İade		
Bilgi	0: yasak 1: izin ver		

Sistem Parametresi			
Ayar: 75	Aralık:0-3	Değer: 0	Varsayılan: 0
İsim	PLU Yasaklama		
Bilgi	0: Yasak yok 1: Ağırlıklı PLU Yasak. 2:Adetli PLU Yasak, Ağırlıklı Plu Elle Fiyat Girişı Serbest. 3: Sadece Tartım İzinli(Ağırlıklı ve Adetli PLU kullanımına izin verilmez)		

Sistem Parametresi			
Ayar: 76	Aralık:0-3	Değer: 0	Varsayılan: 0
İsim	T-Satış PLU Transfer		
Bilgi	0: Yasak yok 1: Ağırlıklı PLU Yasak. 2:Adetli PLU Yasak, Ağırlıklı Plu Elle Fiyat Girişı Serbest. 3: Sadece Tartım İzinli(Ağırlıklı ve Adetli PLU kullanımına izin verilmez)		

Sistem Parametresi			
Ayar: 77	Aralık:0-1	Değer: 0	Varsayılan: 0
İsim	Manuel Ağırlık Girişı		
Bilgi	0:Devredışı 1:Etkin		

Sistem Parametresi			
Ayar: 80	Aralık:0-1	Değer: 1	Varsayılan: 1
İsim	PLU Düzenleme		
Bilgi	0:Devredışı 1:Etkin		

Sistem Parametresi			
Ayar: 83	Aralık:0-1	Değer: 1	Varsayılan: 1
İsim	Birim Fiyat Değıştirme		
Bilgi	0:Devredışı 1:Etkin		

Sistem Parametresi			
Ayar: 87	Aralık:0-1	Değer: 1	Varsayılan: 1
İsim	Serbest PLU		
Bilgi	0: mümkün değil. 1: Serbest PLU mümkün. Düzenlenmemiş bir PLU çağırırsanız, cihaz PLU sayısına göre ayarlanan serbest bir PLU arayacaktır. Örneğin, PLU888 düzenlenmedi, çağırın, cihaz PLU-0888 olarak bir PLU İsimi alacaktır.		

Sistem Parametresi			
Ayar: 88	Aralık:0-1	Değer: 1	Varsayılan: 1
İsim	Serbest ScPLU		
Bilgi	0: mümkün değil. 1:Serbest PLU mümkün. [SC1] PLU101. [Shift] [SC1] PLU201, gibi.		

Sistem Parametresi			
Ayar: 93	Aralık:0-9999999	Değer: 9999999	Varsayılan: 9999999
İsim	Serbest Ağırlık Satış PLU'ları için PLU Numarası		
Bilgi	PLU numarası Aralık: 1-9999999, Toplam 6000 PLU ‘ya göre bu numara verilmelidir.		

Sistem Parametresi			
Ayar: 94	Aralık:0-9999999	Değer: 9999998	Varsayılan: 9999998
İsim	Serbest Adet PLU'ları için PLU Numarası		
Bilgi	PLU numarası Aralık: 1-9999999, Toplam 6000 PLU ‘ya göre bu numara verilmelidir.		

Sistem Parametresi			
Ayar: 100	Aralık:0-12	Değer: 0	Varsayılan: 0
İsim	Tek bir Toplam Tutar için yuvarlama Methodu		
Bilgi	0:fazlalık hanesi için genel yuvarlama. 1:son basamak için ortak yuvarlama. 2:son 2 basamak için ortak yuvarlama. 3:fazlalık hanesi için bankacı yuvarlaması. 4:son hane için bankacı yuvarlaması. 5: son 2 hane için bankacı yuvarlaması. 6:fazlalık hanesi için aşağı yuvarlama. 7:son digit ağaşı yuvarlama. 8: ... için yuvarlama		

Sistem Parametresi			
Ayar: 101	Aralık:0-11	Değer: 0	Varsayılan: 0
İsim	Ara Toplam Tutar için Yuvarlama Methodu		
Bilgi	0:fazlalık hanesi için genel yuvarlama. 1:son basamak için ortak yuvarlama. 2:son 2 basamak için ortak yuvarlama. 3:fazlalık hanesi için bankacı yuvarlaması. 4:son hane için bankacı yuvarlaması. 5: son 2 hane için bankacı yuvarlaması. 6:fazlalık hanesi için aşağı yuvarlama. 7:son digit ağaşı yuvarlama. 8: ... için yuvarlama		

Sistem Parametresi			
Ayar: 104	Aralık:0-5	Değer: 0	Varsayılan: 4
İsim	Tarih Formatı		
Bilgi	0: YYYY.AA.GG 1:YY.AA.GG 2: AA/GG/YY 3: AA-GG-YY 4: GG/AA/YY 5: GG-AA-YY 6: GG-AA-YYYY		

Sistem Parametresi			
Ayar: 105	Aralık:0-2	Değer: 0	Varsayılan: 0
İsim	Raf ÖmrüYazdır		
Bilgi			

Sistem Parametresi			
Ayar: 106	Aralık:0-999	Değer: 0	Varsayılan: 0
İsim	En İyi Tarihten önceki değer.		
Bilgi			

Sistem Parametresi			
Ayar: 110	Aralık:0-3	Değer: 3	Varsayılan: 3
İsim	Manuel İndirim		
Bilgi	0:İzin ver. 1: Birim fiyat indirimi yasak. 2:Toplam Tutar indirimi yasak. 3:Tüm indirimler yasak.		

Sistem Parametresi			
Ayar: 111	Aralık:0-255	Değer: 100	Varsayılan: 100
İsim	Manuel İndirim: Alt Limit 0-255(%)		
Bilgi	0: Alt limit yok, serbest indirim. 1-99: B.fiyat’ın yüzdesini indirimin alt limiti olarak alır. 100-255: Manuel indirimden sonra fiyatın orijinal B.fiyat'dan düşük olmasına izin vermeyin.		

Sistem Parametresi			
Ayar: 112	Aralık:0-255	Değer: 0	Varsayılan: 0
İsim	Manuel İndirim: Üst Limit 0-255(%)		
Bilgi	0: üst limit yok, serbest indirim. 1-99: manuel indirimden sonra fiyatın orijinal B.fiyat'dan yüksek olmasına izin vermeyin. 100-255: B.fiyat’ın yüzdesini indirimin üst sınırı olarak alır.		

Sistem Parametresi			
Ayar: 115	Aralık:0-3	Değer: 0	Varsayılan: 0
İsim	Otomatik İndirim: Fiyat Kilidi		
Bilgi	0:otomatik indirim yok. 1:Eğer otomatik indirim etkili ise fiyat kilidi. 2:Eğer Otomatik indirim ayarlı ise fiyat kilidi. 3: Tüm PLU için fiyat kilidi. Fiyat indirimi, fiyat takibi sırasında devre dışı bırakılır.		

Sistem Parametresi			
Ayar: 120	Aralık:0-3	Değer: 3	Varsayılan: 3
İsim	Barkod Eşleştirme Hesaplama		
Bilgi	0:mümkün değil. 1: Sadece harici barkod mümkün. 2: Sadece dahili barkod mümkün. 3: Harici ve dahili barkodun ikiside mümkün.		

Sistem Parametresi			
Ayar: 121	Aralık:0-2	Değer: 1	Varsayılan: 1
İsim	Kod ile ilişki =’’0’’		
Bilgi			

Sistem Parametresi			
Ayar: 122	Aralık:0-99	Değer: 0	Varsayılan: 0
İsim	Dahili Barkod 1: Format		
Bilgi			

Sistem Parametresi			
Ayar: 123	Aralık:0-9999999	Değer: 0	Varsayılan: 0
İsim	Dahili Barkod1: Flag		
Bilgi			

Sistem Parametresi			
Ayar: 124	Aralık:0-99	Değer: 0	Varsayılan: 0
İsim	Dahili Barkod2: Format		
Bilgi			

Sistem Parametresi			
Ayar: 125	Aralık:0-9999999	Değer: 0	Varsayılan: 0
İsim	Dahili Barkod2:Flag		
Bilgi			

Sistem Parametresi			
Ayar: 126	Aralık:0-99	Değer: 0	Varsayılan: 0
İsim	Dahili Barkod3: Format		
Bilgi			

Sistem Parametresi			
Ayar: 127	Aralık:0-9999999	Değer: 0	Varsayılan: 0
İsim	Dahili Barkod3:Flag		
Bilgi			

Sistem Parametresi			
Ayar: 128	Aralık:0-99	Değer: 0	Varsayılan: 0
İsim	Dahili Barkod4:Format		
Bilgi			

Sistem Parametresi			
Ayar: 129	Aralık:0-9999999	Değer: 0	Varsayılan: 0
İsim	Dahili Barkod4:Flag		
Bilgi			

Sistem Parametresi			
Ayar: 130	Aralık:0-1	Değer: 0	Varsayılan: 0
İsim	Toplam fiyat Yazdırmadan önce maskeleme		
Bilgi	0:Maskeli; 1: Maskesiz.		

Sistem Parametresi			
Ayar: 132	Aralık:0-1	Değer: 0	Varsayılan: 1
İsim	Klavye PLU numarasını ile, üst üste toplama		
Bilgi	0: Pasif. 1: Aktif		

Sistem Parametresi			
Ayar: 133	Aralık:0-1	Değer: 0	Varsayılan: 1
İsim	Harici barkod tarayıcı ile üst üste toplama.		
Bilgi	0: Pasif. 1: Aktif		

Sistem Parametresi			
Ayar: 134	Aralık:0-1	Değer: 0	Varsayılan: 1
İsim	Dahili barkod okuyucu ile üst üste toplama.		
Bilgi	0: Pasif. 1: Aktif		

Sistem Parametresi			
Ayar: 140	Aralık:0-6	Değer: 0	Varsayılan: 0
İsim	İşlem Numarası Otomatik Temizleme		
Bilgi	0: otomatik değil. 1: Yarım Günde bir kez temizleyin(12:00-00:00). 2: Günde bir kez temizleyin. 3: Her defasında bir kez temizleyin.		

Sistem Parametresi			
Ayar: 150	Aralık:0-255	Değer: 192	Varsayılan: 192
İsim	Terazi Ethernet IP_1		
Bilgi	Ayar 153 0 olduğu zaman Terazi DHCPden Ağa bağlanacaktır. Aksi durumda Ağa bağlanmak için Statik IP kullanılmalıdır. IP:192.168.0.158 IP:[192].168.0.158		

Sistem Parametresi			
Ayar: 151	Aralık:0-255	Değer: 168	Varsayılan: 168
İsim	Terazi Ethernet IP_2		
Bilgi	Ayar 153 0 olduğu zaman Terazi DHCPden Ağa bağlanacaktır. Aksi durumda Ağa bağlanmak için Statik IP kullanılmalıdır. IP:192.168.0.158 IP:192.[168].0.158		

Sistem Parametresi			
Ayar: 152	Aralık:0-255	Değer: 0	Varsayılan: 0
İsim	Terazi Ethernet IP_3		
Bilgi	Ayar 153 0 olduğu zaman Terazi DHCPden Ağa bağlanacaktır. Aksi durumda Ağa bağlanmak için Statik IP kullanılmalıdır. IP:192.168.0.158 IP:192.168.[0].158		

Sistem Parametresi			
Ayar: 153	Aralık:0-255	Değer: 158	Varsayılan: 0
İsim	Terazi Ethernet IP_4		
Bilgi	Ayar 153 0 olduğu zaman Terazi DHCPden Ağa bağlanacaktır. Aksi durumda Ağa bağlanmak için Statik IP kullanılmalıdır. IP:192.168.0.158 IP:192.168.[0].158		

Sistem Parametresi			
Ayar: 154	Aralık:0-255	Değer: 0	Varsayılan: 0
İsim	PC’nin Ethernet IP_1		
Bilgi	İstemci Modda (Ayar 043 = 2). PC’nin IP’sini Ata IP:[0].0.0.0		

Sistem Parametresi			
Ayar: 155	Aralık:0-255	Değer: 0	Varsayılan: 0
İsim	PC’nin Ethernet IP_2		
Bilgi	İstemci Modda (Ayar 043 = 2). PC’nin IP’sini Ata IP:0.[0].0.0		

Sistem Parametresi			
Ayar: 156	Aralık:0-255	Değer: 0	Varsayılan: 0
İsim	PC’nin Ethernet IP_3		
Bilgi	İstemci Modda (Ayar 043 = 2). PC’nin IP’sini Ata IP:0.0.[0].0		

Sistem Parametresi			
Ayar: 157	Aralık:0-255	Değer: 0	Varsayılan: 0
İsim	PC’nin Ethernet IP_4		
Bilgi	İstemci Modda (Ayar 043 = 2). PC’nin IP’sini Ata IP:0.0.0.[0]		

Sistem Parametresi			
Ayar: 158	Aralık:0-255	Değer: 192	Varsayılan: 192
İsim	Terazinin Ethernet Ağ geçidi_1		
Bilgi	Ağ geçidi: Ağa bağlanmak için DHCP kullanmayın. IP: 192.168.0.1 IP: 【192】.168.0.1		

Sistem Parametresi			
Ayar: 159	Aralık:0-255	Değer: 168	Varsayılan: 168
İsim	Terazinin Ethernet Ağ geçidi_2		
Bilgi	Ağ geçidi: Ağa bağlanmak için DHCP kullanmayın. IP: 192.168.0.1 IP:192. 【168】 .0.1		

Sistem Parametresi			
Ayar: 160	Aralık:0-255	Değer: 0	Varsayılan: 0
İsim	Terazinin Ethernet Ağ geçidi_3		
Bilgi	Ağ geçidi: Ağa bağlanmak için DHCP kullanmayın. IP:192.168.0.1 IP:192.168 【0】 .1		

Sistem Parametresi			
Ayar: 161	Aralık:0-255	Değer: 1	Varsayılan: 1
İsim	Terazinin Ethernet Ağ geçidi_4		
Bilgi	Ağ geçidi: Ağa bağlanmak için DHCP kullanmayın. IP:192.168.0.1 IP:192.168.0. 【1】		

Sistem Parametresi			
Ayar: 162	Aralık:0-255	Değer: 255	Varsayılan: 255
İsim	Terazinin Ethernet Maskesi_1		
Bilgi	Maske: Ağa bağlanmak için DHCP kullanmayın. IP:255.255.255.0 IP: 【255】 .255.255.0		

Sistem Parametresi			
Ayar: 163	Aralık:0-255	Değer: 255	Varsayılan: 255
İsim	Terazinin Ethernet Maskesi_2		
Bilgi	Maske: Ağa bağlanmak için DHCP kullanmayın. IP:255.255.255.0 IP:255. 【255】 .255.0		

Sistem Parametresi			
Ayar: 164	Aralık:0-255	Değer: 255	Varsayılan: 255
İsim	Terazinin Ethernet Maskesi_3		
Bilgi	Maske: Ağa bağlanmak için DHCP kullanmayın. IP:255.255.255.0 IP:255.255. 【255】 .0		

Sistem Parametresi			
Ayar: 165	Aralık:0-255	Değer: 0	Varsayılan: 0
İsim	Terazinin Ethernet Maskesi_4		
Bilgi	Maske: Ağa bağlanmak için DHCP kullanmayın. IP:255.255.255.0 IP:255.255.255. 【0】		

Sistem Parametresi			
Ayar: 166	Aralık:0-65535	Değer: 33581	Varsayılan: 33581
İsim	Terazinin Ethernet TCP Sunucu Portu		
Bilgi	Uzman olmadığı sürece böyle bir ayarı değiştirmeyin! Alakasız değişiklik ağın çalışmamasına neden olur.		

Sistem Parametresi			
Ayar: 167	Aralık:0-65535	Değer: 33582	Varsayılan: 33582
İsim	Terazinin Ethernet TCP İstemci Portu		
Bilgi	Uzman olmadığı sürece böyle bir ayarı değiştirmeyin! Alakasız değişiklik ağın çalışmamasına neden olur.		

Sistem Parametresi			
Ayar: 168	Aralık:0-65535	Değer: 33583	Varsayılan: 33583
İsim	Terazi’nin Ethernet UDP Dinleme Portu		
Bilgi	Uzman olmadığı sürece böyle bir ayarı değiştirmeyin! Alakasız değişiklik ağın çalışmamasına neden olur.		

Sistem Parametresi			
Ayar: 169	Aralık:0-65535	Değer: 33584	Varsayılan: 33584
İsim	Terazi’nin Ethernet UDP Yayın Portu		
Bilgi	Uzman olmadığı sürece böyle bir ayarı değiştirmeyin! Alakasız değişiklik ağın çalışmamasına neden olur.		

Sistem Parametresi			
Ayar: 181	Aralık:0-3	Değer: 0	Varsayılan: 0
İsim	Ayırıcı Kullanımı		
Bilgi	0: yazdırma 1: nokta ”.” 2: virgül ”,” 3: tırnak işareti ”” ”		

Sistem Parametresi			
Ayar: 183	Aralık:0-99999	Değer: 0	Varsayılan: 0
İsim	Kalibrasyonda yerçekimi ivmesi		
Bilgi	Aralık: 0^99999, unit: 0.0001		

Sistem Parametresi			
Ayar: 184	Aralık:0-99999	Değer: 0	Varsayılan: 0
İsim	Lokalde yerçekimi ivmesi		
Bilgi	Aralık: 0^99999, birim: 0.0001		

Sistem Parametresi			
Ayar: 185	Aralık:0-1	Değer: 1	Varsayılan: 0
İsim	Ağırlık Birimi Yazdır		
Bilgi	0: Yazdırma 1: Yazdır		

Sistem Parametresi			
Ayar: 186	Aralık:0-1	Değer: 1	Varsayılan: 0
İsim	Birim Fiyat Sembolünü Yazdırma		
Bilgi	0: Yazdırma 1: Yazdır		

Sistem Parametresi			
Ayar: 187	Aralık:0-1	Değer: 1	Varsayılan: 0
İsim	Para Birimi Sembolünü Yazdırma		
Bilgi	0: Yazdırma 1: Yazdır		

Sistem Parametresi			
Ayar: 198	Aralık:0-19	Değer: 4	Varsayılan: 4
İsim	Sıfır değerine dönüş hızı		
Bilgi			

Sistem Parametresi			
Ayar: 199	Aralık:0-19	Değer: 1	Varsayılan: 1
İsim	Ağırlık sabitleme hızı		
Bilgi			

Sistem Parametresi			
Ayar: 201	Aralık:0-3	Değer: 3	Varsayılan: 3
İsim	Ağırlık: Ondalık Noktanın yeri		
Bilgi	Ağırlık için Varsayılan Ondalık Nokta yeri.		

Sistem Parametresi			
Ayar: 202	Aralık:0-3	Değer: 2	Varsayılan: 2
İsim	Birim Fiyat: Ondalık Noktanın yeri		
Bilgi	Birim Fiyatın Varsayılan Ondalık Nokta Yeri.		

Sistem Parametresi			
Ayar: 208	Aralık:0-3	Değer: 3	Varsayılan: 3
İsim	Barkod Basımında Ağırlığın Ondalık Basamak Sayısı		
Bilgi	1.533 sayısı için, buradaki sayı 2 ise, barkod yazdırırken 1.53 yazdırır. Buradaki sayı 3 ise, yazdırma 1.533. Gerisi benzetme ile çıkarılabilir. Ayar208=AYAR201, Ayar209=AYAR203		

Sistem Parametresi			
Ayar: 209	Aralık:0-5	Değer: 2	Varsayılan: 2
İsim	Barkod Basımında Paranın Ondalık Basamak Sayısı		
Bilgi	1.533 sayısı için, buradaki sayı 2 ise, barkod yazdırırken 1.53 yazdırır. Buradaki sayı 3 ise, yazdırma 1.533. Gerisi benzetme ile çıkarılabilir. Ayar208=AYAR201, Ayar209=AYAR203		

Sistem Parametresi			
Ayar: 211	Aralık:0-8	Değer: 3	Varsayılan: 3
İsim	Fiyat Birimi		
Bilgi	1: Ağırlık, 2: Adet, 3: Kg, 4: g, 5: ton, 6: LB, 7: 500g 8: 100g,Bu birimler arasında bağımlılıklar var. Farklı sürümlerde bağımlılıklar biraz farklıdır, çünkü ölçme sistemi ülkelerde farklıdır.		

Sistem Parametresi			
Ayar: 212	Aralık:0-8	Değer: 3	Varsayılan: 3
İsim	Ağırlık Birimi		
Bilgi	1: Ağırlık, 2: Adet, 3: Kg, 4: g, 5: ton, 6: LB, 7: 500g 8: 100g,Bu birimler arasında bağımlılıklar var. Farklı sürümlerde bağımlılıklar biraz farklıdır, çünkü ölçme sistemi ülkelerde farklıdır.		

Sistem Parametresi			
Ayar: 215	Aralık:0-99	Değer: 9	Varsayılan: 9
İsim	Maksimum Tartım Limiti		
Bilgi	Aralık:0-99999, birim: e, 0 : no limit		

Sistem Parametresi			
Ayar: 216	Aralık:0-99999	Değer: 20	Varsayılan: 20
İsim	Minimum Gösterge Ağırlık Limiti		
Bilgi	Aralık:0-99999, birim: e, 0 : no limit		

Sistem Parametresi			
Ayar: 217	Aralık:0-99999	Değer: 4	Varsayılan: 4
İsim	Minimum Tartım Limiti		
Bilgi	Aralık:0-99999, birim: e, 0 : no limit		

Sistem Parametresi			
Ayar: 218	Aralık:0-3	Değer: 1	Varsayılan: 1
İsim	Sıfır İzleme Derecesi		
Bilgi	Aralık:0-3		

Sistem Parametresi			
Ayar: 220	Aralık:0-99	Değer: 10	Varsayılan: 10
İsim	Başlangıç Terazı Sıfırlama Ağırlık Değeri (%)		
Bilgi	Aralık:0-99; birim %,		

Sistem Parametresi			
Ayar: 227	Aralık:0-1	Değer: 1	Varsayılan: 1
İsim	Dara Güncelleme		
Bilgi	0: Yasak, 1: İzin ver.		

Sistem Parametresi			
Ayar: 243	Aralık:0-2	Değer: 0	Varsayılan: 0
İsim	PHS’in ekranlanması		
Bilgi	0: Ekransız, 1: Ekranlı, 2: Yerine PHS Kullan.		

Sistem Parametresi			
Ayar: 244	Aralık:0-2	Değer: 0	Varsayılan: 0
İsim	PBS’in ekranlanması		
Bilgi	0: Ekransız, 1: Ekranlı, 2: Yerine PDS Kullan.		

Sistem Parametresi			
Ayar: 245	Aralık:0-3	Değer: 2	Varsayılan: 3
İsim	PDS’in ekranlanması		
Bilgi	0: Ekransız, 1: Ekranlı, 2: Otomatik yazdırma veya yazdırma sırasında Ekransız, normal satış. 3: Yalnızca Yeniden Yazdırma sırasında Ekransız değil		

Sistem Parametresi			
Ayar: 246	Aralık:0-1	Değer: 0	Varsayılan: 0
İsim	PPS’in ekranlanması		
Bilgi	0: Ekransız, 1: Ekranlı,		

Sistem Parametresi			
Ayar: 339	Aralık:0-255	Değer: 48	Varsayılan: 48
İsim	TFT-LCD'nin Parlaklığı		
Bilgi			

Sistem Parametresi			
Ayar: 340	Aralık:0-255	Değer: 96	Varsayılan: 96
İsim	TFT-LCD kontrastı		
Bilgi			

Sistem Parametresi			
Ayar: 341	Aralık:0-255	Değer: 48	Varsayılan: 48
İsim	TFT-LCD'nin Renk Doygunluğu		
Bilgi			

Sistem Parametresi			
Ayar: 343	Aralık:0-255	Değer: 255	Varsayılan: 255
İsim	TFT-LCD'nin arka ışığı		
Bilgi			

Sistem Parametresi			
Ayar: 423	Aralık:0-1	Değer: 0	Varsayılan: 0
İsim	Kısayol Tuşlarının Çift Dokunuş Koruması		
Bilgi	0: Devredışı, 1: Etkin		

Sistem Parametresi			
Ayar: 424	Aralık:0-1	Değer: 0	Varsayılan: 0
İsim	Hızlı PLU Çağırma		
Bilgi	0: Devredışı, 1: Etkin		

Sistem Parametresi			
Ayar: 443	Aralık:0-10	Değer: 2	Varsayılan: 2
İsim	Dijital Dara İçin Dara Tuşuna Basılı Tutma Süresi		
Bilgi	0-10 sn arası bir değer giriniz.		

Sistem Parametresi			
Ayar: 445	Aralık:0-999	Değer: 10	Varsayılan: 10
İsim	Sorgu Sonucu geçikme zamanı		
Bilgi	0: Devredışı, 1^999: Gecikme zamanı (saniye)		

Sistem Parametresi			
Ayar: 446	Aralık:0-4	Değer: 2	Varsayılan: 2
İsim	Ağ Ayarı		
Bilgi	0: LAN>4G>WIFI, 1: LAN>WIFI>4G, 2:LAN, 3:LAN>4G, 4: LAN>WIFI, 5: 4G Only, 6: WIFI only		

Sistem Parametresi			
Ayar: 448	Aralık:0-999	Değer: 90	Varsayılan: 90
İsim	Çevrimiçi İşlem Bekleme Süresi		
Bilgi	Birim Saniye		

Sistem Parametresi			
Ayar: 460	Aralık:0-99999	Değer: 0	Varsayılan: 1
İsim	Bonus Puanlarının Dönüşüm Oranı		
Bilgi	Örneğin: Değer 1 olduğunda, 1 Puan / TL anlamına gelir.		

Sistem Parametresi			
Ayar: 461	Aralık:0-99	Değer: 0	Varsayılan: 1
İsim	VIP Seviyesi İndirimi (Yüzde)		
Bilgi	Örneğin: Değer 80 olduğunda, bir seviye üyesinin% 20 indirim alması anlamına gelir		

Sistem Parametresi			
Ayar: 462	Aralık:0-99	Değer: 0	Varsayılan: 0
İsim	B Seviye VIP indirimi (yüzde olarak)		
Bilgi	Örneğin: değer 85 olduğunda, B seviyesindeki üyenin% 15 indirim alacağı anlamına gelir.		

Sistem Parametresi			
Ayar: 463	Aralık:0-99	Değer: 0	Varsayılan: 0
İsim	C Seviye VIP indirimi (yüzde olarak)		
Bilgi	Örneğin: değer 90 olduğunda, C seviyesindeki üyenin% 10 indirim alacağı anlamına gelir.		

Sistem Parametresi			
Ayar: 464	Aralık:0-99	Değer: 0	Varsayılan: 0
İsim	D Seviye VIP indirimi (yüzde olarak)		
Bilgi	Örneğin: değer 95 olduğunda, D seviyesindeki üyenin% 5 indirim alacağı anlamına gelir.		

Sistem Parametresi			
Ayar: 465	Aralık:0-99999999	Değer: 0	Varsayılan: 0
İsim	Tüm A Seviye Üyelerinin Alt Bonus Puan Limiti		
Bilgi	Örneğin: Değer 5000 olduğunda, B seviyesi üyenin 5000 puana kadar bonus puanı olarak B seviyesi üyenin otomatik olarak A seviyesi üyeye yükseleceği anlamına gelir.		

Sistem Parametresi			
Ayar: 466	Aralık:0-99999999	Değer: 0	Varsayılan: 0
İsim	Tüm B Seviyesi Üyelerinin Bonus Puanlarının Alt Sınırı		
Bilgi	Örneğin: Değer 4000 olduğunda, C seviyesi üyesinin otomatik olarak B seviyesi üyesine 4000 puana kadar B seviyesi üyesine bonus puanı olarak yükseleceği anlamına gelir.		

Sistem Parametresi			
Ayar: 467	Aralık:0-99999999	Değer: 0	Varsayılan: 0
İsim	Tüm C Seviyesi Üyelerinin Bonus Puanlarının Alt Sınırı		
Bilgi	Örneğin: Değer 3000 olduğunda, C seviyesi üyesinin otomatik olarak B seviyesi üyesine otomatik olarak C seviyesi üyesinin bonus puanları kadar 5000 puana yükseleceği anlamına gelir.		

Sistem Parametresi			
Ayar: 468	Aralık:0-99999999	Değer: 0	Varsayılan: 0
İsim	Tüm D Seviye Üyelerinin Bonus Puanının Alt Limiti		
Bilgi	Varsayılan seviye		

Sistem Parametresi			
Ayar: 469	Aralık:0-2	Değer: 0	Varsayılan: 0
İsim	Üyelik Otomatik Güncelleme ve Baskılar		
Bilgi	0: üyelik otomatik yükseltme değil. 1: üyelik otomatik yükseltme. 2: artırılmış / azaltılmış nokta yazdırır. Örneğin: Değer 1 olduğunda, D seviyesi üyesinin bonus puanları, C seviyesi üyesinin bonus puan sınırına kadar yükselir, otomatik olarak C seviyesi üyesine yükseltilir.		

Sistem Parametresi			
Ayar: 471	Aralık:0-1	Değer: 0	Varsayılan: 0
İsim	Üst üste toplama. Tuş Seçeneği		
Bilgi	0: Normal, 1: Bunun yerine [+ A] [+ B] [+ C] [+ D] kullanın.		

Sistem Parametresi			
Ayar: 476	Aralık:0-999	Değer: 0	Varsayılan: 0
İsim	Mağaza Numarası		
Bilgi			

Sistem Parametresi			
Ayar: 477	Aralık:0-99	Değer: 0	Varsayılan: 0
İsim	Etiket1: Ürün Barkod Format (2)		
Bilgi	0 yazdırma, 1-99 Belirtilen barkod formatına göre yazdırılır.		

Sistem Parametresi			
Ayar: 478	Aralık:0-99999999	Değer: 0	Varsayılan: 0
İsim	Etiket1: Ürün Flag No (2)		
Bilgi			

Sistem Parametresi			
Ayar: 479	Aralık:0-99	Değer: 0	Varsayılan: 0
İsim	Etiket1: Toplam Barkod Format (2)		
Bilgi	0 yazdırma, 1-99 Belirtilen barkod formatına göre yazdırılır.		

Sistem Parametresi			
Ayar: 480	Aralık:0-9999999	Değer: 0	Varsayılan: 0
İsim	Etiket1: Toplam Flag Kodu (2)		
Bilgi			

Sistem Parametresi			
Ayar: 481	Aralık:0-99	Değer: 0	Varsayılan: 0
İsim	Etiket2: Ürün Barkod Format(2)		
Bilgi	0 yazdırma, 1-99 Belirtilen barkod formatına göre yazdırılır.		

Sistem Parametresi			
Ayar: 482	Aralık:0-9999999	Değer: 0	Varsayılan: 0
İsim	Etiket2: Ürün Flag Kodu (2)		
Bilgi			

Sistem Parametresi			
Ayar: 483	Aralık:0-99	Değer: 0	Varsayılan: 0
İsim	Etiket2: Toplam Barkod Format (2)		
Bilgi	0 yazdırma, 1-99 Belirtilen barkod formatına göre yazdırılır.		

Sistem Parametresi			
Ayar: 484	Aralık:0-9999999	Değer: 0	Varsayılan: 0
İsim	Etiket2: Sum Flag (2)		
Bilgi			

Sistem Parametresi			
Ayar: 485	Aralık:0-1800	Değer: 10	Varsayılan: 10
İsim	Her Bir Reklamın Süresi (saniye olarak)		
Bilgi	Aralık:0-1800 Saniye		

Sistem Parametresi			
Ayar: 486	Aralık:0-1800	Değer: 20	Varsayılan: 20
İsim	Reklamdan Önce Boşta Kalma Süresi (Saniye)		
Bilgi	Aralık: 0~1800 Saniye		

Sistem Parametresi			
Ayar: 488	Aralık:0-1	Değer: 0	Varsayılan: 0
İsim	[00] Tuş Kullanımı		
Bilgi	0: [00] ayarla, 1: [.] Ayarla		

Sistem Parametresi			
Ayar: 490	Aralık:0-2	Değer: 0	Varsayılan: 0
İsim	Otomatik Yazdırma Modu		
Bilgi	0: Tuş ile, 1: Oto yazdırma yok. 2:Oto yazdırma modu.		

Sistem Parametresi			
Ayar: 490	Aralık:0-2	Değer: 0	Varsayılan: 0
İsim	Otomatik Satış Modu		
Bilgi	0: Tuş ile, 1: Oto Satış Yok. 2: Oto satış.		

Sistem Parametresi			
Ayar: 491	Aralık:0-3	Değer: 1	Varsayılan: 2
İsim	Reklam Modu		
Bilgi	0: sadece Metin, 1: Sadece BMP., 2: Her ikisinde Metin &BMP., 3: Kapalı.		

Sistem Parametresi			
Ayar: 492	Aralık:0-2	Değer: 0	Varsayılan: 0
İsim	PLU Çağırma Modu		
Bilgi	0: PLU ID'ye göre yükleme, 1: Açıklamaya göre Yükleme, 3: İndekse göre yükleme.		

Sistem Parametresi			
Ayar: 493	Aralık:0-2	Değer: 0	Varsayılan: 0
İsim	Eğitim Modu		
Bilgi	0: Normal Satış Modu. 1: Eğitim Modu. 2: Normal Satış Modu (anormal işlemi kaydeder). Not: Eğitim moduna başladıktan sonra satış kayıtları Rapora kaydedilmeyecektir.		

Sistem Parametresi			
Ayar: 494	Aralık:0-100000	Değer: 0	Varsayılan: 1000
İsim	Kesir Üst Sınırı Kaldırılması		
Bilgi	Örneğin: Değer 1000 olduğunda, kaldırılan kesir üst sınırı 10.00 TL.		

Sistem Parametresi			
Ayar: 495	Aralık:0-3	Değer: 0	Varsayılan: 1000
İsim	Etiket Basımı		
Bilgi	0: İkili yazıcıyı etkinleştirin,1: Fiş yazıcısını devre dışı bırakın,2: Otomatik yazıcı modunda etiket yazıcısını devre dışı bırak,3: Otomatik yazdırma modunda, dddddd parçaları parçalara satarken etiketi yazdırmayın.		

Uyarılar

- Ürünü aşağıdaki koşullarda KULLANMAYIN:

1. Titreşim ve salınımın olduğu yer;
2. Klima ve / veya fanın doğrudan üflediği yer;
3. Tozlu ve nemli olan yerler;
4. Yanıcı ve patlayıcı olan yerler.

- Bu ürün, iyi topraklanmış bir elektrik prizine bağlanmalıdır; aksi takdirde kişisel yaralanmalara neden olabilir.

- Ürünü harici ekipmana bağlarken, lütfen kapalı olduğundan emin olun; aksi takdirde ekipmana zarar verebilir.

- Güç açıkken paralel iletişim arabirimi, seri iletişim arabirimi vb. Gibi tüm iletişim arabirimlerini takmayın veya çıkarmayın.

- Ürün açıkken fişini TAKMAYIN veya fişini ÇIKARMAYIN.

- Bu ürün için kullanılan yazıcı, yalnızca nitelikli termal kağıt ile kullanılan bir termal yazıcıdır. Bu nedenle, kağıdı yazdırmak üzere beslemeden önce lütfen yazdırılacak kağıt türünün doğru olduğunu onaylayın; aksi takdirde, yazıcı kafasında ve yazıcıda onarılamaz hasara neden olabilir.

Uyarılar

- Teraziyi düz bir masanın üzerine yerleştirin. Kabarcığı terazide ortalamak için dört ayağı ayarlayın, tartımın doğruluğunu garanti etmek için terazinin yatay durumda çalışabilmesini sağlayın.

- Terazide yazdırma hatası varsa veya bir alarm çalarsa ve yazdırma başarısız olursa, makinede herhangi bir arıza var demektir. Baskı kağıdının iyi temin edilip edilmediğini, baskı kafasının yerinde olup olmadığını ve ışık sensöründe herhangi bir yabancı cisim olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Yazıcı, baskı kafası ve terazinin tüm parçaları üzerindeki tozu ve yabancı nesneleri temizlemelisiniz. Baskı kafasının ayda bir temizlenmesi gerektiğinden emin olun. Yazıcıya beslenen baskı kağıdı kuru ve iyi işlemesi için iyi olmalıdır.

- Elektronik teraziyi bir girişimde SÖKMEYİN. Elektronik ölçeği düşürmeyin veya güçlü bir şekilde etkilemeyin. Elektronik teraziye yerleştirilen bir ağırlığın maksimum aralığı aştığını fark ederseniz,

lütfen ağırlığı hemen kaldırın; aksi takdirde elektronik terazide kalıcı hasara neden olur.

- Elektronik terazi kapatıldığında, tartı kefesine ağırlık konulmasına izin verilmez. Uzun süre kullanılmayan elektronik tartı iyi paketlenmeli ve belli bir yere konulmalıdır. Üzerine ağırlık konulmasına izin verilmez.

- Çevrede cep telefonu, televizyon, derin dondurucu vb. Gibi güçlü manyetik parazit olup olmadığını görmek için çalışma sırasında ağırlık değerinin dengesiz görüntülenmesinin nedenini kontrol etmelisiniz.

- Elektronik terazinin RS232 seri portu için iletişim hattı uzunluğu 8 metreyi, TCP / IP ağ portu için 200 metreyi aşamaz.

- Dış katmanın zarar görmesini önlemek için keskin tırnaklı tuşlara BASMAYINIZ.

Emniyet:

Güvenliği sağlamak için lütfen aşağıdaki rutin güvenlik önlemlerine uyun, aksi takdirde sonuçlar kullanıcılar tarafından karşılanacaktır:

Topraklama

Ekipman güvenli bir şekilde çalıştırılmalıdır ve koruyucu bir topraklama gerektirir.

Potansiyel elektrik çarpması tehlikesini önlemek için, ekipmanın koruyucu topraklama kablosu kalifiye bakım personeli tarafından ana bağlantıya güvenli bir şekilde bağlanmalıdır.

Kapak plakasını veya üst kapağı ÇIKARMAYINIZ

Kişisel yaralanmaları veya elektrik çarpmasını önlemek için öngörülmeyen bakım çalışmalarını YAPMAYINIZ.

Servis ve bakımdan önce gücü kesin

Kişisel güvenliğinizi sağlamak için lütfen bakımdan önce gücü kesin.

İpuçları:

Şirketimiz tarafından üretilen herhangi bir elektronik tartı aleti için Çin Halk Cumhuriyeti Kalite Denetim, Muayene ve Karantina Genel İdaresi tarafından yapılan elektronik tartı aletleri endüstrisi Talimatına göre:

1. Hiçbir müşteri ve kullanıcı bunu kalibre edemez veya ayarlayamaz. Herhangi bir ayarlama ve kalibrasyon, hükümet tarafından yetkilendirilmiş inceleme ve belirleme için tanınan ölçüm kurumu veya hizmet merkezi tarafından yapılmalıdır;

2. Şirketimiz tarafından üretilen elektronik tartı aletleri, profesyonel bayiler veya satış yeterliliğine sahip şirketler ve devlet tarafından satış kaydı olan kuruluşlar tarafından satılmaktadır. Kapsam dışında satılan diğer ürünlerin kalitesinden satış organizasyonları sorumludur;

3. Şirketimiz tarafından üretilen her türlü elektronik tartı aleti, kurşunlu mührü yok edilmişse, doğrulama yeterliliğine sahip kurum tarafından yeniden ayarlanacak, belirlenecek ve mühürlenecektir; aksi takdirde ürün kalitesinden firmamız sorumlu olmayacaktır;

4. Fabrikadan altı ay ve daha uzun süredir teslim edilmiş olan herhangi bir elektronik tartı aleti, devlet tarafından tanınan denetim kurumu tarafından yeniden incelenmeli ve yeniden belirlenmelidir. İncelenip kalifiye olduğu belirlenene veya yeniden ayarlanmak üzere imalatçıya iade edilinceye kadar satılamaz;

5. Halihazırda bir yıldır kullanılmış olan herhangi bir elektronik tartı aleti, imalatçıya veya devlet tarafından tanınan en yakın muayene kuruluşlarına veya devlet tarafından yetkilendirilmiş nitelikli muayene ve test kuruluşlarına inceleme ve tespit için gönderilmelidir.

Nitelikli olana kadar kullanılamaz; aksi takdirde, herhangi bir sonuç kullanıcı tarafından karşılanacaktır;

6. Firmamızın ürettiği elektronik tartı aletinin, müşterilerin operasyon öncesinde düzenli olarak kalibrasyon yapması gerekmektedir. Düzenli kontrol için standart bir ağırlığa sahip olmanızı veya diğer normal elektronik terazilerle tartım karşılaştırması yaparak kontrol etmenizi öneririz.

Herhangi bir anormallik bulunursa, işlem için nitelikli bir kalibrasyon ve belirleme servis merkezine

gönderilmelidir; aksi takdirde, bundan kaynaklanan herhangi bir sonuç kullanıcı tarafından karşılanmalıdır.

Garanti Kapsamı Koşulları:

> Haklarınızı ve menfaatlerinizi garanti altına almak için, ürünlerimizi satın alan herhangi bir kullanıcı, bizim tarafımızdan kaybolmak, değiştirmek veya imha edilmek üzere yeniden düzenlenmeyecek olan uygunluk sertifikasını, garanti kartını ve satın alma faturasını uygun şekilde saklayacaktır. Tüm kullanıcıların daha dikkatli olmasını umuyoruz.

> Doğru kurulum yöntemlerine ve çalıştırma kurallarına uyulması şartıyla, herhangi bir sorun (yanlış kullanım veya kırılmalardan kaynaklanmayan) meydana gelirse, fatura tarihinden itibaren iki yıl süre ile ücretsiz olarak onarım veya değiştirme sağlayacağımızı taahhüt ederiz.

NOT :Termal baskı kafası kullanıcı hataları dışında 100km baskı süresi ile garanti kapsamı içerisindedi.

> İznimiz olmadan, kurşunlu mühür veya mühür özel olarak imha edilirse veya ürünün kasası izinsiz açılırsa, ürün hasarlı olsun veya olmasın, onarım veya değiştirme yapmama hakkına sahibiz.

> Ürünün garanti süresi içinde olup olmadığına bakılmaksızın, aşağıdaki durumlardan herhangi biri garanti kapsamına girmeyecektir:

(1) Ürün yanlış kullanım, bakım veya muhafaza nedeniyle hasar görmüş.

(2) Uygunluk belgesinde yer alan ilgili bilgiler ürünün veri plakasında yazan bilgilerle uyuşmuyor veya ilgili bilgiler teyit edilemiyor.

(3) Uygunluk belgesi ve garanti kartı büyük ölçüde değiştirilmiştir.

(4) Ürünün, kullanıcının taşınması veya hareket etmesi veya yanlış yerleştirilmesi nedeniyle düşmesi veya çarpması nedeniyle hasar görmesi.

(5) Satın alma kuponu ve garanti kartı yoksa.

(6) Pil ve sensör garanti kapsamında değildir.

(7) Yetkili servislerimiz, sorumluluğumuz dışında meydana gelen kaza sonucu meydana gelen doğal afetlerden (yangın ve deprem gibi) zarar gördüğünü tespit ederse.

> Ürünümüzü satın alan herhangi bir kullanıcı, yukarıda belirtilen bilgileri dikkatlice okuyacak ve

yukarıdaki gereksinimleri kabul edecektir.